




www.kliimajaam.ee
info@kliimajaam.ee
+372 5516 359

Kaugjuhtimispuldi juhend

MUDEL: AWI/AWO-25HPDC1F
AWI/AWO-35HPDC1F
AWI/AWO-53HPDC1F
(Külmaaine R410A)


Täname teid meie toote ostmise eest.
Toote õige toimimise tagamiseks lugege
kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles.

Kaugjuhtimispuldi nupud

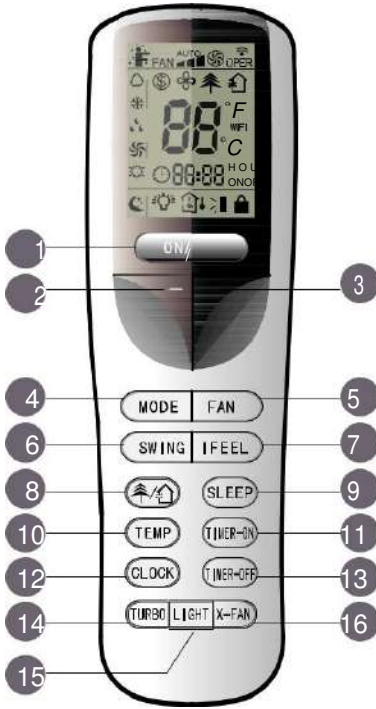



- 1 ON/OFF nupp
- 2 - nupp
- 3 + nupp
- 4 REŽIIM nupp
- 5 FAN nupp
- 6 SWING nupp
- 7 I FEEL nupp
- 8 ↑/↓ nupp
- 9 SLEEP nupp
- 10 TEMP nupp
- 11 TIMER-ON nupp
- 12 CLOCK nupp
- 13 TIMER-OFF nupp
- 14 TURBO nupp
- 15 LIGHT nupp
- 16 X-FAN nupp

Ekraanikuva ikoonide kirjeldus

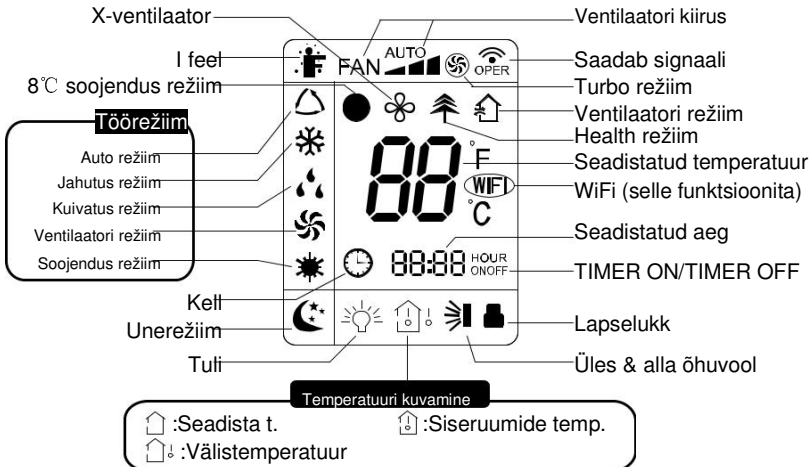

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

Märkus:

- Pärast seadme vooluahelasse ühendamist kõlab õhukonditsioneerist helisignaal ja töö märgutuli „“ hakkab põlema (punane tuli). Õhukonditsioneer töötab saab juhtida kaugjuhtimispuldi abil.
- Kui seade on sisse lülitatud, vilgub signaali ikoon „“ puldil iga kord kui nuppe vajutada. Õhukonditsioneer laseb kuuldavale helisignaalil, mis annab teada, et signaal saadeti õhukonditsioneerile.
- Kui seade on välja lülitatud, kuvatakse kaugjuhtimispuldi ekraanil temperatuuri seadistamise kuva. Sisselülitatud olekus kuvatakse ekraanil vastava käivitatud funktsiooni ikoon.

1 ON/OFF nupp

Vajutage seda nappu, et seadet sisse või välja lülitada.

2 +/- nupp

Vajutage „-“, nappu, et vähendada seadistatud temperatuuri. Hoides nappu alla rohkem kui 2 sekundit, hakkab temperatuur muutuma kiiremini. AUTO režiimis funktsioon ei tööta.

Vajutage „+“ nappu, et suurendada seadistatud temperatuuri. Hoides nappu alla rohkem kui 2 sekundit, hakkab temperatuur muutuma kiiremini. AUTO režiimis funktsioon ei tööta.

3 REŽIIM nupp

Vajutades MODE nappu, saate muuta töörežiimi järgnevalt (vastav ikoon "◀" läheb põlema, kui režiim on valitud):






*Märkus: Ainult seadmetele soojendusrežiimiga




Pärast automaatrežiimi valimist töötab õhukonditsioneer automaatselt vastaval ümbritsevale temperatuurile. Seadistatud temperatuuri ei saa ümber seadistada ja seda ei kuvata. Ventilatori nappu vajutades saate reguleerida ventilatori kiirust.

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

4 FAN nupp


Vajutades sellel nupul, muutub ventilaatori kiirus järgnevalt: AUTO,  ,  , 













 Madal kiirus  Keskmine kiirus  Kõrge kiirus

5 SWING nupp

Vajutage sellel nupul, et lülitada sisse üles ja alla suunamise funktsioon järgnevalt:







Kaugjuhtimispuldi universaalnupp saadetakse ,  or  signaal, siis sooritatakse järgnev funktsioon; 

 Tähistab õhuvoolulabade liikumist järgnevalt:     

6 I FEEL nupp

Seda nuppu vajutades lülitate sisse I FEEL funktsiooni. Seade sätib temperatuuri automaatselt tajutava temperatuuri järgi. Vajutage uuesti, et lülitada funktsioon välja.

7 nupp

Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse või välja tervislik ja puhastamise funktsioon töörežiimis. Vajutage esimest korda, et käivitada puhastamise funktsioon (LCD kuvab "  "). Vajutage teist korda, et käivitada tervislik ja puhastamise funktsioon samaaegselt (LCD kuvab "  " ja "  "). Vajutage kolmandat korda, et lülitada välja tervislik ja puhastamise funktsioon samaaegselt. Vajutage neljandat korda, et käivitada tervislik funktsioon (LCD kuvab "  "). Vajutage nuppu uuesti, et korrata ülaltoodud tegevust. (See funktsioon on olemas ainult osadel mudelitel.)


8 SLEEP nupp




Vajutades seda nuppu jahutuse või soojenduse režiimis saate käivitada une-funktsiooni. Unerežiimi funktsiooni tühistamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus


9 TEMP nupp

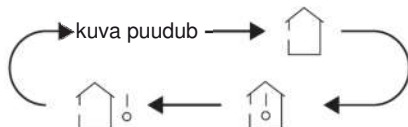Seda nuppu vajutades kuvatakse seadme siseosa ekraanile siseruumide seadistustemperatuur, siseruumide tegelik temperatuur või välistemperatuur. Temperatuuri saab seadistada ringjas järjestuses kaugjuhtimispuldilt:




- Valides kaugjuhtimispuldil „“ või kuva puudumise, kuvatakse seadme siseosa temperatuurinäidikul seadistustemperatuur.
- Valides kaugjuhtimispuldil „“ või kuva puudumise, kuvatakse siseosa temperatuurinäidikul siseruumide temperatuur.
- Valides kaugjuhtimispuldil „“ või kuva puudumise, kuvatakse siseosa temperatuurinäidikul välistemperatuur.

Märkus:

- Mõnedel mudelitel pole võimalik valida välistemperatuuri kuva. Kui siseosa saab „“ signaali, kuvatakse ekraanile siseosa seadistustemperatuur.
- See on võimalik vaid mudelil, mille siseosal on dual-8 ekraan

10 TIMER-ON nupp



Seda nuppu vajutades lülitakse sisse automaatne sisselülitusrežiim. Katkestamiseks vajutage uuesti.

Peale vajutamist,  kaob ja „ON“ vilgub. 00:00 kuvatakse ON aja seadistuseks. 5 sekundi jooksul vajutage + või – aja väärtuse muutmiseks.

Iga vajutus muudab väärtust 1 minuti võrra. Nuppu all hoides muutub väärtus kiiremini, alguses 1 minuti võrra, hiljem 10 minuti võrra.

5 sekundi jooksul peale aja seadistamist vajutage TIMER ON nuppu seadistuse kinnitamiseks.

11 CLOCK nupp

Vajutage CLOCK nuppu,  vilgub. 5 sekundi jooksul vajutage + või – hetkeaja muutmiseks. Nuppu all hoides 2 sekundit, suurendate või vähendate kellaega 1 minuti võrra 0,5 sekundi jooksul ja edaspidi 10 minutit 0,5 sekundi jooksul. Peale seadistamist, vilkumise ajal, vajutage CLOCK nuppu uuesti kinnitamiseks ja  kuvatakse.

12 TIMER-OFF nupp

Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse automaatne väljalülitusrežiim.

Katkestamiseks vajutage uuesti. TIMER OFF ja TIMER ON on sama seadistusega.

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

13 TURBO nupp

Vajutades seda nuppu jahutus- või soojendusrežiimis, läheb õhukonditsioneer kiire jahutuse või kiire soojenduse režiimile. Kaugjuhtimispuldi ekraanile kuvatakse turbo sümbol. Vajutage seda nuppu uuesti turbofunktsioonist lahkumiseks ja kaugjuhtimispuldi ekraanilt kaob turbo sümbol.

14 LIGHT nupp

Seda nuppu vajutades saate välja lülitada seadme siseosa ekraanivalgustuse. Kaugjuhtimispuldilt kaob „💡“ ikoon. Seda nuppu uuesti vajutades saate siseosa ekraanivalgustuse taas sisse lülitada. Kaugjuhtimispuldile kuvatakse „💡“ ikoon.

15 X-FAN nupp

Vajutades X-FAN nuppu COOL või DRY režiimis ∞ sümbol kuvatakse ja siseruumi ventilaator jätkab tööd 2 minuti jooksul, et kuivatada seade, hoolimata sellest, et seade on lülitatud välja.

X-FAN ei toimi AUTO, FAN ega HEAT režiimis.

Sissejuhatus kombineeritud nuppude funktsioonidesse

+ ja – kombinatsioon: lapselukk

Lapseluku funktsiooni sisse- või väljalülituseks vajutage „+“ ja „-“ nuppe samaaegselt. Kui lapseluku funktsioon käivitub, kuvatakse kaugjuhtimispuldile „■“ ikoon. Kaugjuhtimispuldi „■“ ikoon vilgub kolm korda ja kaugjuhtimispult ei saada signaale edasi.

Temperatuurikuva ümberlülitusfunktsioon

Pärast seadme väljalülitamist kaugjuhtimispuldi abil, vajutage „-“ nuppu ja režiiminuppu samaaegselt, et lülitada °C ja °F vahel.

Sissejuhatus kombineeritud nuppude funktsioonidesse

"TEMP" ja "CLOCK" nuppude kombinatsioon: energiasäästurežiimi kohta

Vajutage TEMP ja CLOCK nuppe samal ajal, et käivitada energiasäästurežiim. Ekraan kuvab SE. Korrage toiminguid, et väljuda režiimist.

"TEMP" ja "CLOCK" nuppude kombinatsioon: 8°C soojendamise funktsiooni kohta

Vajutage TEMP ja CLOCK nuppe samal ajal soojendamisrežiimis, et käivitada 8°C soojendamise režiim. Ekraan kuvab "●" ja valitud temperatuur (8°C) omandatakse. Korrake toiminguid, et väljuda funktsioonist.

WIFI funktsioon

Vajutage „MODE“ ja „TURBO“ nappu samaaegselt, et sisse- või väljalülitada WIFI funktsiooni. Kui WIFI funktsioon on sisselülitatud siis "WiFi" ikoon on kuvatud kaugjuhtimispuldi ekraanikuval; kui „MODE“ ja „TURBO“ nappu samaaegselt all hoida 10 sekundit siis saadab kaugjuhtimispult WIFI lähtestuskoodi ja WIFI funktsioon on automaatselt ON režiimis pärast kaugjuhtimispuldi sisselülitamist.

Musta valguse funktsiooni kohta

Seade valgustub 4 sekundiks, kui esimest korda tööle pannakse ja hiljem kolmeks sekundiks.

★ HEALTH funktsiooni kohta (KÜLM PLASMA)


Lülitage seade sisse, käivitage ventilaator ja vajutage HEALTH nappu kaugjuhtimispuldil (kui vastav napp puudub, siis on HEALTH funktsioon automaatselt sisse lülitatud).

Töörežiimide juhised

1. Pärast seadme vooluvõrku ühendamist vajutage kaugjuhtimispuldil "ON/OFF" nuppu õhukonditsioneeris sisselülitamiseks.
2. Soovitud režiimi valimiseks vajutage nuppu „MODE“: AUTO (AUTOMAATREŽIIM), COOL (JAHUTUS), DRY (KUIVATUS), FAN (VENTILAATOR), HEAT (SOOJENDUS).
3. Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage + või - nuppe. (Temperatuuri ei saa muuta automaatrežiimis).
4. Ventilatori kiiruse (automaatne, väike, keskmine ja suur kiirus) seadistamiseks vajutage nuppu „FAN“.
5. Ventilatori puhumisnurga valimiseks vajutage nuppu „SWING“:

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetus

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagakülge kohas, millel on märgistus „ “, nagu joonisel näidatud ning seejärel lükake patareide katet noolega näidatud suunas.
2. Vahetage välja kaks 7# (AAA 1,5 V) kuivpatareid ja veenduge, et patareide "+" ja "-" poolused oleks õiges suunas.
3. Pange aku kate tagasi.

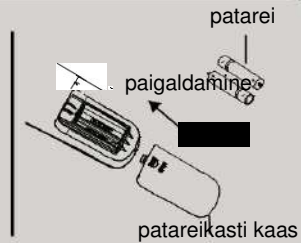

MÄRKUS:

- Kasutamiseks suunake kaugjuhtimispuldi signaali edastaja konditsioneeris siseosa anduriakna poole.
- Signaali edastaja ja anduriakna vaheline kaugus ei tohi ületada 8 m ja nende vahel ei tohi olla takistusi.
- Signaal võib olla häiritud ruumis, kus asub fluorestsentslamp või mobiiltelefon; kaugjuhtimispult peab kasutamise ajal olema siseosa lähedal.
- Vahetage patareid välja sama mudeli patareide vastu.
- Kui te kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja.
- Kui kaugjuhtimispuldi ekraanikuva on hägune või kuva puudub, vahetage patareid välja.



WWW.ALPICAIR.COM

www.kliimajaam.ee
info@kliimajaam.ee
+372 5516 359