


NORDCEL

NCO 25/35 seeria õhksoojuspumba
puldi kasutusjuhend

NORDCEL

Kaugjuhtimispuldi nupud

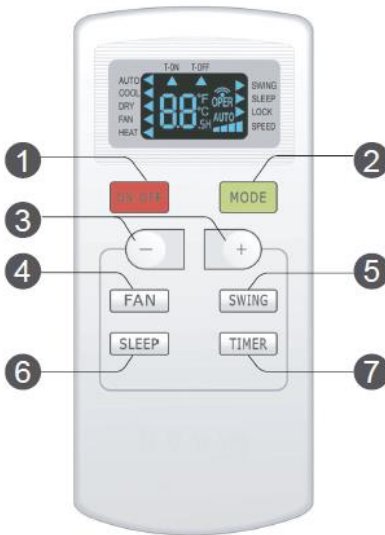

- 1 Sisse- ja väljalülitamisnupp ON/OFF
- 2 Režiiminupp MODE
- 3 Nupud +/-
- 4 Ventilaaatori nupp FAN
- 5 Üles-alla liikumise funktsiooni nupp SWING
- 6 Puhkerežiimi nupp SLEEP
- 7 Taimeri nupp TIMER

Ekraanile kuvatavate sümbolite tutvustus

	T-ON = taimer seadme sisselülitamiseks	T-OFF = taimer seadme väljalülitamiseks		
			Signaali saatmine	
Automaatrežiim	--- AUTO		SWING	üles-alla liikumise funktsioon
Jahutusrežiim	--- COOL		SLEEP	puhkerežiim
Kuivatusrežiim	--- DRY		LOCK	lukk
ventilaatori režiim	--- FAN		SPEED	määratud kiirus
kütterežiim	--- HEAT			
	Määratud temperatuur	Määratud aeg		

Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

Märkus:

- See kaugjuhtimispult on üldpult, mida saab kasutada eriotstarbeliste õhukonditsioneeride seadistuste muutmiseks. Kui õhukonditsioneeril mõni funktsioon puudub, siis vastava nupu vajutamine puldil seadme töörežiimi ei muuda ja seade jätkab töötamist varem seadistatud režiimis.
- Kui õhukonditsioneer on ühendatud vooluvõrku (ooterežiim), saab õhukonditsioneer puldi abil kasutada.
- Kui konditsioneer on sisse lülitatud, siis iga kord kui vajutate puldil mõnda nuppu, hakkab puldil vilkuma signaali saatmise sümbol "📶". Kui konditsioneerist kostub helisignaal, on signaal puldist seadmesse saadetud.
- Kui konditsioneer on välja lülitatud, on seadme määratud temperatuur kuvatud puldile (kui siseseadme ekraani tuli on sisse lülitatud, kuvatakse vastav sümbol). Kui seade on sisse lülitatud, kuvatakse hetkel kasutatava funktsiooni sümbol.

1 Sisse- ja väljalülitamisnupp ON/OFF

Sellest nupust saab seadet sisse ja välja lülitada.

2 Režiiminupp MODE

Kui nuppu MODE üks kord vajutada, saab ringliikumise põhimõttel valida seadme soovitud töörežiimi (vastav sümbol "◀" süttib pärast režiimi valimist):

AUTO (automaatrežiim) ▶ COOL (jahutusrežiim) ▶ DRY (kuivatusrežiim) ▶ FAN (ventilaatori režiim) ▶ HEAT (kütterežiim) (ainult mudelitel, millel on kütterežiim.)

- Automaatrežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer automaatselt vastavalt ümbritsevale õhutemperatuurile. Temperatuuri ei saa määrata ega reguleerida ning seda ei kuvata ka ekraanile. Ventilaatori kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN.
- Jahutusrežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer jahutusrežiimis. Temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppe + või -. Ventilaatori kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN.
- Kuivatusrežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer kuivatusrežiimis, kus ventilaatori kiirus on madal. Kuivatusrežiimis ventilaatori kiirust reguleerida ei saa.
- Ventilaatori režiimi valimisel töötab õhukonditsioneer vaid ventilaatori režiimis. Ventilaatori kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN.
- Kütterežiimi valimisel töötab õhukonditsioneer kütterežiimis. Temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppe + või -. Ventilaatori kiiruse muutmiseks vajutage nuppu FAN. (Konditsioneer, millel on vaid jahutusfunktsioon, ei võta kütterežiimi signaali vastu. Kui puldilt on valitud kütterežiim HEAT, ei saa puldi abil seadet sisse lülitada.)

3 Nupud + / -

- Nuppude + või - vajutamisel üks kord tõuseb või langeb temperatuur 1 °F(°C) võrra. Kui hoiate nuppe + või - all 2 sekundit, muutub määratav temperatuur puldil kiiresti. Kui soovitud temperatuur on saavutatud, vabastage nupp.
- Taimeri sisse- või väljalülitamisfunktsiooni valimisel vajutage aja seadistamiseks nuppe + või -. (Seadistamiseks vt osa "Taimeri nupp TIMER")

Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

4 Ventilatori nupp FAN

Selle nupu vajutamisel saab ringliikumise põhimõttel valida ventilatori kiirust: AUTO (automaatne), SPEED 1 (kiirus 1) (▲), SPEED 2 (kiirus 2) (▲▲), SPEED 3 (kiirus 3) (▲▲▲), SPEED 4 (kiirus 4) (▲▲▲▲).



Märkus:

- Ventilatori automaatrežiimi valimisel valib seade ventilatori kiiruse automaatselt vastavalt ümbritsevale õhutemperatuurile.
- Kuivatusrežiimis ventilatori kiirust reguleerida ei saa.

5 Üles-alla liikumise funktsiooni nupp SWING

Selle nupu vajutamisel hakkavad konditsioneerid õhu suunamise labad üles-alla liikuma.

6 Puhkerežiimi nupp SLEEP

Puhkerežiimi nupu SLEEP vajutamine jahutus-, kütte- ja kuivatusrežiimis lülitab puhkerežiimi sisse. Puhkerežiimi tühistamiseks vajutage nuppu uuesti. Ventilatori ja automaatrežiimis ei ole see funktsioon saadaval.

7 Taimeri nupp TIMER

- Kui konditsioneer on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, et seadistada taimeri abil aeg, mil seade välja lülitatakse. Ekraanil hakkavad vilkuma sümbolid T-OFF ja H. Vajutage 5 sekundi jooksul nuppe + või –, et määrata aeg, mil seade välja lülitatakse. Nuppude + või – vajutamisel üks kord suureneb või väheneb aeg 0,5 h võrra. Kui hoiate nuppe + või – all 2 sekundit, muutub määratav aeg kiiresti. Kui soovitud aeg on saavutatud, vabastage nupp. Seejärel vajutage nuppu TIMER, et oma valik kinnitada. Sümbolid T-OFF ja H lõpetavad vilkumise.
- Kui konditsioneer on välja lülitatud, vajutage seda nuppu, et seadistada taimeri abil aeg, mil seade sisse lülitatakse. Ekraanil hakkavad vilkuma sümbolid T-ON ja H. Vajutage 5 sekundi jooksul nuppe + või –, et määrata aeg, mil seade sisse lülitatakse. Nuppude + või – vajutamisel üks kord suureneb või väheneb aeg 0,5 h võrra. Kui hoiate nuppe + või – all 2 sekundit, muutub määratav aeg kiiresti. Kui soovitud aeg on saavutatud, vabastage nupp. Seejärel vajutage nuppu TIMER, et oma valik kinnitada. Sümbolid T-ON ja H lõpetavad vilkumise.

- Taimeri funktsiooni tühistamine: kui taimer on seadistatud, vajutage nuppu TIMER üks kord, et näha taimeri käivitumiseni jäävat aega. Vajutage nuppu TIMER uuesti 5 sekundi jooksul, et taimeri funktsioon tühistada.

Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

Märkus:

- Taimeri võimalik seadistamise aeg on: 0,5~24 h.
- Intervall kahe liigutuse vahel ei tohi ületada 5 sekundit, vastasel juhul väljub pult seadistamisolekust.

Kombineeritud nupuvajutuste funktsioonid

Lapseluku funktsioon

Nuppude + ja – samaaegne vajutamine aktiveerib või deaktiveerib lapseluku funktsiooni. Kui lapselukk on aktiivne, põleb puldil sümbol LOCK. Kaugjuhtimispuldi kasutamisel ei saada pult signaale.

Temperatuuri kuvamise lülitusfunktsioon


Kui seade on välja lülitatud, saab nuppude – ja MODE samaaegsel vajutamisel vahetada temperatuuriskaalat °C ja °F vahel.

Kasutamine

1. Pärast seadme vooluvõrku ühendamist, vajutage seadme sisselülitamiseks puldil nuppu ON/OFF.
2. Soovitud töörežiimi valimiseks vajutage režiiminuppu MODE: AUTO (automaatne), COOL (jahutus), DRY (kuivatus), FAN (ventilaator), HEAT (küte).
3. Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage nuppe + või –. (Automaatrežiimis temperatuuri reguleerida ei saa).
4. Vajutage nuppu FAN, et seadistada ventilaatori kiirus: automaatne, madal, keskmine ja suur kiirus.
5. Vajutage nuppu SWING, et valida ventilaatori puhumisnurk.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljel kohta, millel on sümbol "🔧". Seejärel lükake patareide pesa katvat kaant noolega näidatud suunas.
2. Asendage kaks AAA 1,5V patareid ja veenduge, et patareide polaarsus (+ ja -) on õige.
3. Paigalda patareide pesa kaas tagasi.

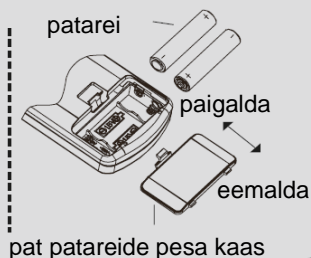

- Seadme töötamise ajal suunake puldi signaalisaatja siseseadme signaali vastuvõtuakna poole.
- Signaali saatja ja vastuvõtuakna vahel ei tohi olla rohkem kui 8 m, samuti ei tohi nende vahel olla takistavaid esemeid.
- Signaal võib olla häiritud ruumis, kus kasutatakse luminofoorlampi või juhtmeta telefoni; töötamise ajal peaks pult olema siseseadme lähedal.
- Patareide asendamiseks kasutage sama tüüpi patareid.
- Kui te pulti pikka aega ei kasuta, eemaldage sellest patareid.
- Kui puldi ekraan on udune või kui ekraanile midagi ei kuvata, vahetage palun patareid.